SAMSUNG

GT-I9103

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation tillige med underholdning af fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.

- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din mobile enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om enheden** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om enheden**)

[ ] **Firkantede parenteser** – taster på enheden, f.eks.: [▭] (betyder valgtasten)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Butik og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller virksomhedens datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er udarbejdet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Enheden er DivX Certified®, til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.
Afspiller måske DivX®-video op til HD 1080p.

Indhold

Samling 10

Kontrollér indhold 10
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Oplade batteriet 12
Indsætte et hukommelseskort 15

Kom godt i gang 18

Tænde og slukke for enheden 18
Lære enheden at kende 19
Brug af den berøringsfølsomme skærm 23
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne 24
Lære den inaktive skærm at kende 24
Åbne programmer 27
Tilpasse enheden 29
Indtaste tekst 34
Downloade programmer fra Play Butik 38
Downloade filer fra internettet 39
Synkronisere data 40

Kommunikation 42

Opkald 42
Meddelelser 48
Google Mail 50
E-mail 52
Talk 54
Messenger 55
Google+ 55

Social Hub 56
Chat 56

Underholdning 57
Kamera 57
Videoafspiller 67
Galleri 68
Billededitor 70
Musikafspiller 71
Music Hub 74
FM-radio 74
Game Hub 77

Personlige oplysninger 78
Kontakter 78
Kalender 82
Opgave 83
Notat 84
Stemmeoptager 85

Internet 86
Internet 86
Maps 89
Latitude 91
Lokal 91
Navigation 92
Søg 93
YouTube 93
Samsung Apps 94
Play Butik 95

Readers Hub 95
Nyheder og vejr 96

Forbindelser 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 102
AllShare 103
Dele mobilt netværk 105
GPS 107
Pc-forbindelser 108
VPN-forbindelser 110

Værktøjer 113
Ur 113
Lommeregner 116
Downloads 116
Kies air 117
Minidagbog 118
Mine filer 119
Polaris Office 119
Jobliste 120
Stemmestyring 121
Voice talk 121

Indstillinger 122
Åbne indstillingsmenuen 122
Wi-Fi 122
Bluetooth 122
Databrug 122

Mere... 122
Opkald 124
Lyd 126
Skærm 126
Strømbesparelse 127
Lagring 128
Batteri 129
Programmer 129
Konti og synkronisering 129
Placeringstjenester 129
Sikkerhed 130
Sprog og input 132
Sikkerhedskopiere og nulstille 136
Dock 136
Dato og tid 137
Tilgængelighed 137
Bevægelse 138
Udviklingsindstillinger 138
Om enheden 139

Fejlsøgning 140

Sikkerhedsforskrifter 146

Indeks 157

Samling

Kontrollér indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med enheden, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på og holde tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

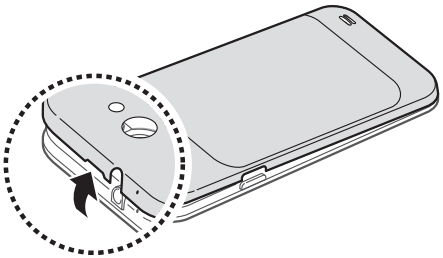

- Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
- Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør dette, kan du beskadige bagdækslet.

3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

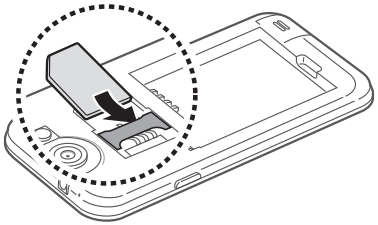

- Antennen er placeret i det øverste område på bagsiden af enheden. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.
- SIM-kortåbningen på din enhed er kun beregnet til standard-SIM-kort. Isætter du et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en ikke-godkendt holder, kan der ske skade på SIM-kort-åbningen på din enhed.

4 Indsæt batteriet.

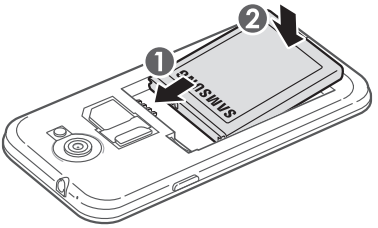

5 Sæt bagdækslet på igen.

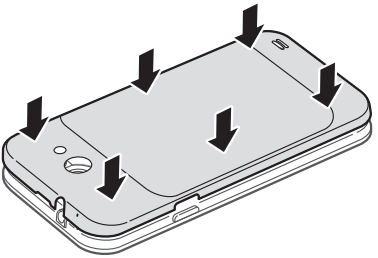

Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, eller hvis batteriet ikke har været brugt igennem længere tid, skal du oplade batteriet.

Du kan lade enheden op med en oplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan du ikke tænde for enheden. Du kan heller ikke tænde, når opladeren er tilsluttet. Lad det afladede batteri oplade et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en oplader

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

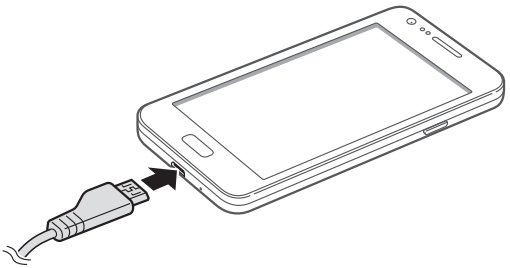

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Den berøringsfølsomme skærm fungerer måske ikke, mens enheden lader op, på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du først tage opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden.

Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

› Oplade med datakablet

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.

2 Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det datakabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

3 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du først tage datakablet ud af enheden og derefter ud af computeren.

Indsætte et hukommelseskort

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filbibliotek i mappen external_sd i den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

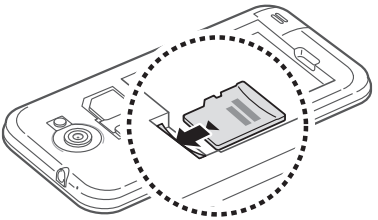

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1 I inaktiv tilstand: Vælg du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bagdækslet og batteriet.

3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

4 Fjern hukommelseskortet.

5 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér kun hukommelseskortet på enheden.

I inaktiv tilstand: Vælg du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alle**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

Sådan tænder du for din enhed:

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.

Hvis du vil slukke for enheden, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Flytilstand**.

Lære enheden at kende

› Enhedens udseende

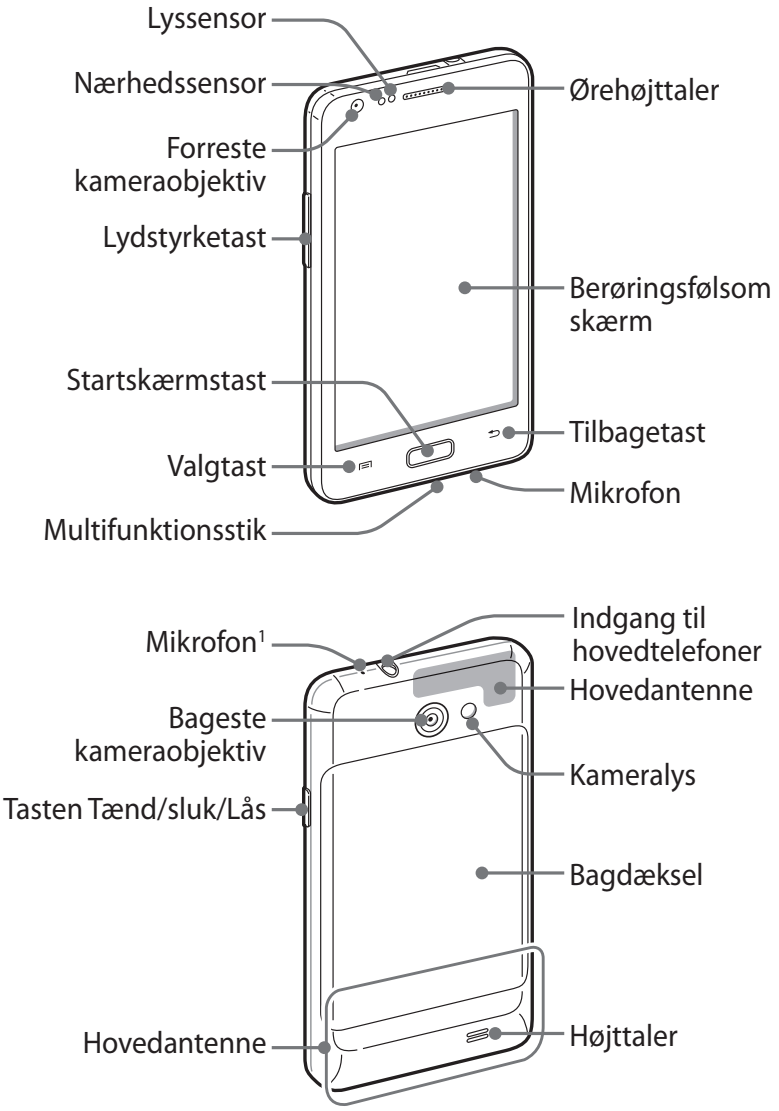

1. Kun aktiv, når du bruger højttalerfunktionen eller optager videoer.

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/sluk/ Lås	Tænder for enheden (holdes nede). Skaber adgang til hurtigmenuer (holdes nede). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm. I inaktiv tilstand skal du åbne søgeprogrammet (holdes nede). Åbn søgeindtastningsvinduet, mens du bruger visse programmer (holdes nede).
	Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede). Starter programmet Voice talk (tryk to gange).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Åbn tilgængelige WLAN'er
	Forbundet til WLAN
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner forbundne
	GPS-baserede tjenester i brug
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret

Ikon	Betydning
	Forbundet til computer
	USB-internetdeling aktiveret
	WLAN-hotspot aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå at trykke på berøringsskærmen med dine fingerspidser eller at bruge skarpe genstande på berøringsskærmen. Det kan beskadige skærmen eller bevirke, at den ikke fungerer korrekt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Hvis du ikke bruger berøringsskærmen igennem længere perioder, kan det resultere i screen burn-in eller ghosting. Sluk berøringsskærmen, når du ikke bruger enheden.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.

- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmstasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm timeout**.

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Lås ved at trykke på tænd/sluk-tasten. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten, trykke et sted på skærmen og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 31

Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel på den inaktive skærm.

› Tilføje emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan føjer du emner til den inaktive skærm:

1. Tryk på [▤] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
2. Vælg emnekategorien → et emne:
   - **Widgets**: Tilføje widgets til den inaktive skærm.
   - **Genveje**: Tilføje genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Tilføje en ny mappe eller en genvejsmappe.
   - **Baggrunde**: Indstille et baggrundsbillede.

› Flytte emner på den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjerne emner fra den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
2. Træk emnet til skraldespanden.
3. Slip emnet, når det bliver rødt.

› Bruge informationspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne informationspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule listen skal du trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra informationspanelet:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér funktionen WLAN-forbindelse. ► s. 100
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 97
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér tilstanden Lydløs. Du kan slå lyden på enheden fra eller indstille den til at vibrere i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Aktivér eller deaktivér den automatiske rotation.

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▤] → **Redigér**.
   Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
   - For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, og holde det nede, og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.

- Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge .
- For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.

3 Når du er færdig, skal du trykke på [⮌].

Åbne programmer

Sådan åbner du enhedens programmer:

1 I inaktiv tilstand: Vælg **Programmer** for at åbne listen over programmer.

2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.
Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.

3 Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [⮌] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

- Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også automatisk rotere. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne informationspanelet og vælge **Skærmrotation**.
- Mens du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke og holde på startskærmtasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. Tryk på [▤] → **Redigér** → **OK** i listen over programmer.
2. Tryk og hold på et program.
3. Træk programikonet til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.
4. Tryk på [▤] → **Gem**.

Sådan føjer du en mappe eller en side til menuskærmen:

1. Tryk på [▤] → **Redigér** i listen over programmer.
2. Tryk og hold på et program.
3. Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere programmer.
5. Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til menuskærmen.
   En ny mappe eller en nyt side, der indeholder de valgte programmer føjes til menuskærmen.
6. Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **OK**.
7. Tryk på [▤] → **Gem**.

Sådan skifter du rækkefølge for hovedmenuskærmene:

1. I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.
2. Tryk på miniaturebilledet for en skærm, og hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Åbne seneste programmer

1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede, for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.

2 Vælg det program, der skal åbnes.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste** → **Aktive programmer**.
Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.

2 For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Dato og tid**.

2 Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Skifte til lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd**.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Lydløs tilstand**.
- I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og trykker på **#** og holder nede.

› Skifte ringetone

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Trykker du på [▤] → **Baggrund** → en indstilling.
2. Vælg et billede.
3. Hvis du valgte et billede fra Galleri, skal du vælge **Gem**.
   Hvis du valgte en levende baggrund, skal du vælge **Indstil baggrund**.
   Hvis du valgte et baggrundsbillede, skal du vælge **Indstil baggrund** → **Gem**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
4. Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstilling af en skærmlås

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskode hver gang, du tænder for enheden eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
4. Vælg **Fortsæt**.

5 Tegn mønstret igen for at bekræfte det.

6 Vælg **Bekræft**.

7 Fuldfør konfigurationen af pinkoden for sikkerhedskopiering.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsefunktionen med en pinkode for sikkerhedskopiering.

Indstil en PIN-kode til oplåsning

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

2 Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstil en adgangskode til oplåsning

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.

3 Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

Indstille oplåsning af ansigtsgenkendelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

2 Vælg **Konfigurér** → **Fortsæt**.

3 Justér enheden, så dit ansigt kan være inden i figuren.

4 Når dit ansigt er optaget korrekt, skal du vælge **Fortsæt**.

5 Fuldfør konfigurationen af den sekundære oplåsningskode.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung account for at fjernstyre enheden fra nettet.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung account.
3. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung account, og vælg **Log på**.

4 Vælg **Modtagere af meddelelse**.

5 Indtast adgangskoden til din Samsung account igen, og vælg **Klar**.

6 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).

7 Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.

8 Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Du kan ikke indtaste tekst på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog. ► s. 132

› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Åbn informationspanelet, og vælg **Vælg indtastningsmetode** → en tastaturtype.

Du kan også indtaste tekst med din stemme. Vælg **Google-stemmeindtastning**, og vælg derefter et sprog for at bruge stemmeinputfunktionen.

› Indtaste tekst ved hjælp af Samsung tastauret

1 Vælg ⚙ → **Typer af stående tastatur** og vælge en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

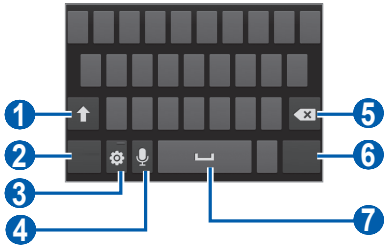

Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtypen (tryk og hold nede).
4	Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung tastauret. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indsætter et mellemrum.

› Indtaste tekst ved hjælp af Swype tastaturet

1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

3 Slip med fingeren ved det sidste tegn.

4 Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord på den liste, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

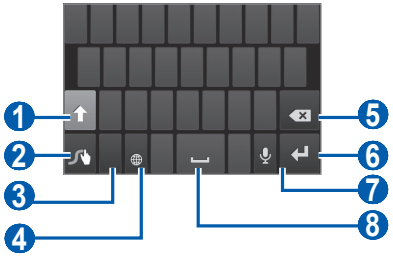

Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Indtast det anbefalede ord, eller føj et nyt ord til ordbogen; Få adgang til tastaturindstillingerne (tryk og hold).
3	Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABC-tilstand.
4	Skift indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indtaster tekst via stemme. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte indtastningssprog.
8	Indsætter et mellemrum.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopiér og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk og hold nede på et tekstafsnit.
2. Træk i eller for at markere den tekst, der skal kopieres.
3. Vælg for at kopiere, eller for at klippe teksten til Udklipsholder.
4. I et andet program skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
5. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Downloade programmer fra Play Butik

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed gemmer brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Installere et program

1. I inaktiv tilstand: åbner du listen over programmer, og vælg **Play Butik**.
2. Vælg **Acceptér**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Søg efter en fil eller et program, og download det.

› Afinstallér et program

1. Fra startskærmen i Play Butik skal du trykke på [▤] → **Mine apps**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstallér** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download det.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Play Butik, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

› Synkronisere data manuelt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Synkronisér nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 125
- Statisk elektricitet afledt fra kroppen eller tøjet kan få indflydelse på nærhedssensoren under et opkald.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg for et videoopkald.
3. Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 78
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvare et opkald

1 Når du modtager et opkald, skal du vælge og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

Først angives en sms, der skal sendes til personer, der ringer. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og tryk og hold herefter på **0** for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Bruge høretelefoner

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, for at sætte et opkald på hold eller hente et opkald, som er på hold.
- Tryk på høretelefonknappen, for afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg for at sætte et opkald på hold. Vælg for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilf. opk.** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at vælge og trække din finger udenfor den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne tastaturet, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du vælge **Højttal.**

I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [▤] → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på [▤] → **Notat** for at tilføje et notat.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [▤] → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Tryk på [▤] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises for den anden person.
- Hvis du vil åbne tastaturet, skal du vælge [▤] → **Tastatur**.
- Tryk på [▤] → **Skift til høretelefoner** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- For at aktivere højtalerfunktionen skal du tryk på [▤] → **Højttal.**
- Hold den anden persons billede nede for at bruge den anden persons billede. Du kan tage et billede af skærmen eller optage videoopkaldet.

› Se og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn informationspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til nummeret.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.
2. Vælg **Afvis automatisk** → en funktion.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste.

3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Vælg **Tilføj**.
5. Vælg en funktion under **Match kriterier** (om nødvendigt).
6. Indtast et telefonnummer, og vælg **Gem**.
7. Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
2. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
2. Vælg en tilstand.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra din enhed.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
2. Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
3. Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Se opkaldslister

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Logger**.

2 Tryk på [▤] → **Vis som** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller til listen med autoafviste.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en sms

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.

2 Vælg ✉.

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge .
4 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast meddelelsesteksten.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.
5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en mms

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.
2 Vælg .
3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4 Tryk på [▤] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.
5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast meddelelsesteksten.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.
6 Vælg , og tilføj et element.
   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.
7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Se en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelser**.

Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som en chat-service.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse, skal du vælge den for at se detaljer.

› Lyt til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den som ringer efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**. Herefter trykker du og holder på **1**.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Vælg .
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [ ] → **Vedhæft fil** → en fil.
6. Vælg for at sende meddelelsen.

› Få vist e-mail-meddelelser

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
2. Vælge en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **VIS**. Vælg **GEM** for at gemme den på enheden.
- Vælg for at arkivere meddelelsen.
- Vælg for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du rulle mod venstre eller højre.

› Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Tilføj en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
2. Vælg .
3. Vælg den etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Føje en stjerne til en meddelelse

Vælg ★ på indbakkeskærmen. Ikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

Filtrér meddelelser

1. Vælg på indbakkeskærmen.
2. Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opret en e-mail-konto

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.

3 Vælg **Næste**.
Hvis du vil oprette en Exchange ActiveSync-konto, skal du vælge **Microsoft Exchange ActiveSync**.

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn og en konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
- Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg e-mail-adresser i listerne ved at vælge .
- Tryk på [ ] → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.

5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.

6 Vælg , og vedhæft en fil.

Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.

7 Vælg for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
2. Tryk på [▤] → **Opdatér** for at opdatere meddelelseslisten.
3. Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge ▲ eller ▼.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge ↩.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge ➡.
- Slet meddelelsen ved at vælge 🗑.
- Hvis du vil gemme en vedhæftet fil på enheden, skal du vælge fanen Vedhæft → 💾.

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Føj venner til listen Venner

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.

   På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter.

3 Vælg .

4 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **FÆRDIG**.

Når din ven accepterer invitationen, føjes vennen til din liste over venner.

› Starte en chat

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.

2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.

3 Indtast din meddelelse, og vælg .

4 Hvis du vil afslutte chat-samtalen, skal du trykke på [▭] → **Afslut chat**.

Messenger

Lær at sende og modtage messengermeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk+ Instant Messaging-tjenesten.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vejledningen på skærmen for at konfigurere kontoopsætningen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Få oplysninger om, hvordan du åbner Google's sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper for at dele interesser og tanker eller sende og modtage messengermeddelelser og overføre billeder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vejledningen på skærmen for at konfigurere kontoopsætningen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mail, meddelelser, onlinemeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for at få yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Social Hub**.

2 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Chat

Lær at chatte med venner og familie med en af den universelle onlinemeddelelsesprogrammer.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Chat**.

2 Vælg **Tilføj konto** → en messenger.

3 Indtast dit brugernavn og din adgangskode for at logge ind.

4 Chat med venner og familie med det samme.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

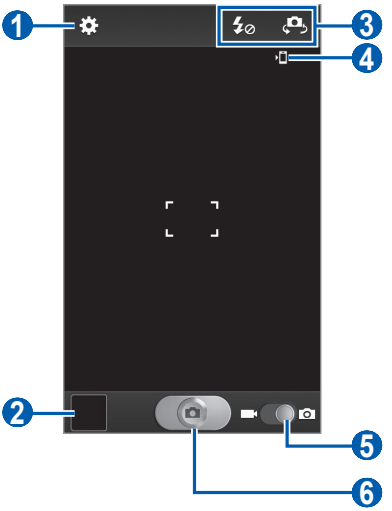

Tal	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.
3	Brug kameragenveje. • : Skifter indstilling for kameralyset. • : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66
4	Vis standardlagringsplaceringen.
5	Skifter til videokamera.
6	Tager et billede.

3 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykker og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge billedvisningsikonet for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sætte to fingre på skærmen og sprede dem (flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud), eller dobbeltklik på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du vælge **Mere** → **Vælg som**.
- Hvis du vil omdøbe en billedfil, skal du vælge **Mere** → **Omdøb**.

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Scenetilstand** → en scene → [⮌].
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Selvportræt**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg .
5. Ret kameraet mod motivet.

   Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
6. Gentag trin 5 for at gennemføre panoramabilledet.

› Tage et handlingsbillede

Du kan tage billeder af et bevægende motiv og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage det første billede.
5. Bevæg enheden, så du kan følge motivets bevægelse.

   Enheden tager automatisk de næste billeder.
6. Fortsæt med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigér genveje til ofte anvendte funktioner.
Selvportræt	Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tager nærbilleder eller indstiller automatisk kameraet til at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.

Valg	Funktion
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Automatisk kontrast	Justerer kontrasten mellem dit motiv og baggrunden automatisk.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere placeringstjenester. ► s. 107
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

› Optage et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

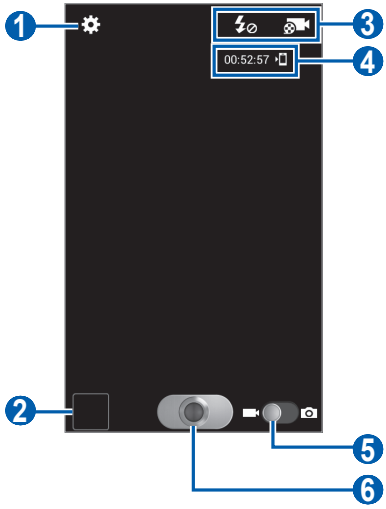

Tal	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.
3	Brug videokameragenveje. • : Skift kameralysindstillingen. • : Skifter optagelsestilstand. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66
4	Kontrollerer status for videokameraet. • 00:52:57 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
5	Skifter til kamera.
6	Optager et videoklip.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

5 Vælg for at starte optagelsen.

6 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge billedfremviserens ikon for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- Hvis du vil afspille en video, skal du vælge eller **Mere** → **Afspil**.
- Hvis du vil omdøbe en videofil, skal du vælge **Mere** → **Omdøb**.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigér genveje til ofte anvendte funktioner.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan manuelt tænde/slukke for kameralyset.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. Fra eksempelskærmen: Tryk på [▤] → **Redigér genveje**, eller vælg ⚙ → **Redigér genveje**.
2. Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

   Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på [↩] for at skifte til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Videoafspiller**.

2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.

3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Afspil videoen på en anden DLNA-enhed.
	Genstart afspilning. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
	Indstiller lydstyrken.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enheds hukommelse og på hukommelseskortet.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Undgå at lukke enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

› Se et billede

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Du kan også vælge eller eller dobbeltklikke på skærmen.

Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.

- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- Hvis du vil slette et billede, skal du vælge **Slet**.
- For at dele et foto med andre via AllShare eller sociale netværkstjenester skal du trykke på [▤] → **Del via**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [▤] → **Vælg som**.
- For at bruge yderligere funktioner med et billede: Tryk på [▤] → **Mere**, og brug følgende muligheder:
  - **Kopiér**: Kopiér en billedfil.
  - **Udskriv**: Udskriver et foto via en WLAN- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med udvalgte Samsung printere.
  - **Beskær**: Beskær et billede.
  - **Bevægelse**: Gå til indstillingerne til at styre bevægelsesgenkendelse på din enhed.
  - **Redigér**: Redigér et billede. ► s. 70
  - **Rotér mod uret**: Rotér et billede mod uret.
  - **Rotér med uret**: Rotér et billede med uret.
  - **Diasshow**: Start et diasshow i den valgte mappe.
  - **Omdøb**: Omdøb en fotofil.
  - **Detaljer**: Vis billeddetaljer.

› Afspille et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.

2 Vælg et videoklip (med ikonet) for at afspille.

3 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 67

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Billededitor**.

2 Vælg **Vælg billede** → et billede.
Vælg **Tag billede** for at tage et nyt foto.

3 Vælg → **Nyt valg** → **OK**.
- Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
- For at gøre det omvendt skal du vælge → **Inverter valg**.
- For at ændre valgstørrelsen skal du vælge .
- Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
- For at beskære billedet, skal du vælge .
- For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge eller .

4 Træk din finger over det område, du ønsker at markere.

5 Vælg for at anvende en farveeffekt, eller vælg for at anvende en filterefffekt.
For at bruge flere værktøjer, som f.eks. kopiering og forvrængning: Vælg .

6 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes.

7 Justér billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.

8 Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gem**.

9 Navngiv billedet, og vælg **OK**.

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

› Føj musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 86
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 108
- Modtag via Bluetooth. ► s. 99
- Synkronisér med Windows Media Player 11 ► s. 109
- Kopiér til hukommelseskortet.

› Afspil musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.

2 Vælg en musikkategori.

3 Vælg en musikfil.

4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken.
	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
[1]	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Genstart afspilning. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

› Oprette en afspilningsliste

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.

2 Vælg **Afspilningslister**.

3 Tryk på [▤] → **Opret**.

4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.

5 Vælg **Tilføj musik**.

6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [▤] → **Føj til afspiln.liste**.

› Tilføje sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [▤] → **Føj til hurtigl.** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtigliste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [▤] → **Gem som afspilningsliste**.

› Tilpas musikafspillerens indstillinger

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.
2. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.
3. Justér følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Viser en animeret visualisering under afspilning.
Lyrik	Vælger at vise lyrik under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstiller, at musikafspilleren automatisk slukkes efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikker og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje en musikfil til din afspilningsliste og afspille overførte musikfiler.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.

3 Søg efter sange, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil den starte den automatiske indstilling.

3 Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [⮌] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tal	Funktion
1	Tænd eller sluk for FM-radioen.
2	Søger efter en tilgængelig radiostation.
3	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
4	Indstiller lydstyrken.
5	Finindstil frekvensen.

› Gemme en radiostation automatisk

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.

3 Tryk på [▤] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

4 Vælg den ønskede radiostation på listen over alle stationer, og tryk på [↩] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
2. Tryk på [▭] → **Indstillinger**.
3. Justér følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra informationspanelet.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Game Hub

Lær at afspille sociale og premium-spil.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Game Hub**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.
3. Vælg og installér et spil.
4. Følg anvisningerne på skærmen.

- De tilgængelige spil afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Funktioner og valgmuligheder for spil kan være forskellige.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg .
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**.
2. Indtast et telefonnummer.
3. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
4. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
5. Indtast kontaktoplysninger.
6. Vælg for at føje kontakten til hukommelsen.

› Find en kontakt

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Rul op eller ned på listen over kontakter.
   Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
3. Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- Ring til kontakten ved at vælge eller .
- Send meddelelsen ved at vælge .
- Vælg for at redigere kontaktoplysningerne.

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [] → **Indstilling for hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
4. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.
3. Vælg .

4 Indtast dine personlige detaljer.

5 Vælg ✓.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Opret en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter** → **Grupper**.

2 Tryk på [▤] → **Ny**.

3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.

4 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg ✓.

5 Vælg ✓.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.

2 Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importér fra SIM-kort**.

3 Vælg en hukommelse.

Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg ✓.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg ☑ → **OK**.

› Importér eller eksportér kontakter

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhedens USB-lager eller et hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Importér fra USB-lager** eller **Importér fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.

   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Eksportere kontakter

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontakter**.
2. Tryk på [▤] → **Import/eksport** → **Eksportér til USB-lager** eller **Eksportér til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [▤] → **Opret hænd.**
3. Vælg **OK**, hvis der vises alarmmeddelelser om kalendersynkronisering.
4. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
5. Vælg **Gem**.

› Se begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med et lille kvadrat.
   - For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [▤] → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge **+** eller **-**, og vælg **Indstil**.
   - Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [▤] → **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [▤] → **Send via** → en funktion.

› Stop en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1 Åbn informationspanelet øverst på skærmen.

2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.

3 Vælg en begivenhed for at se flere detaljer.

Hvis du vil udsætte hændelsesalarmen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hændelsen og vælge **Slumre**.

Opgave

Lær at oprette en gøremålsliste og indstille alarmer som påmindelse til dig selv om vigtige opgaver, eller indstil prioriteten.

› Oprette en opgave

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Opgave**.

2 Vælg **Opret opgave**, eller tryk på [▤] → **Opret opgave** for at oprette en opgave.

3 Indtast detaljerne om opgaven.

4 Vælg **Gem**.

› Se en opgave

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Opgave**.
2. Tryk på [▤] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opgaverne.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.
   Du kan indstille status for fuldførte ved at markere afkrydsningsfeltet for fuldførte opgaver med en udløbet deadline.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat** eller trykke på [▤] → **Opret** for at oprette et notat.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Se notater

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
2. Tryk på [▤] → **Søg**, eller tryk på [▤], og hold nede, for at søge efter et notat (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   Vælg ✎ for at redigere notatet.

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, og holde det nede, og vælge **Send**.

Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

› Afspille et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Liste**.
3. Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [▤] → **Del**.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Browse på websider

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

Tal	Funktion
1	Genindlæser den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
2	Indtaster webadressen for en webside, der skal åbnes.

Tal	Funktion
3	Se miniaturer af aktive browservinduer.
4	Åbner en liste over gemte bogmærker, gemte sider og seneste internetoversigt.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).

Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.

- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [▭] → **Frem**.
- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [▭] → **Nyt vindue**.
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [▭] → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen skal du trykke på [▭] → **Føj genvej til startskærm**.
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [▭] → **Del side**.
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [▭] → **Find på side**.
- For at skifte til skrivebordsvisning skal du trykke på [▭] → **Skrivebordsvisning**.
- For at gemme den aktuelle webside og læse den offline senere, skal du trykke på [▭] → **Gem for at læse offline**. Du kan få vist gemte sider ved at vælge ☆ → **Gemte sider**.
- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [▭] → **Lysstyrke**.

- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [▤] → **Downloads**.
- For at udskrive den aktuelle webside eller skærm via en tilsluttet printer skal du trykke på [▤] → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [▤] → **Indstillinger**.

› Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg 🎙, og sig et søgeord ind i mikrofonen.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg ★ → **Bogmærker**.
3. Vælg **Tilføj bogmærke**.
   Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
5. Vælg **Gem**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Redigér bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopiér link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Angiv som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Adgang til den seneste historik

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
2. Vælg → **Oversigt**.
3. Vælg en webside, der skal åbnes.

Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Søg efter en bestemt lokation

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.

2 Vælg .
Hvis du vil søge efter et sted omkring dig, skal du vælge .

3 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .

4 Vælg den placering, du vil vise detaljer for.
- Se en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge **RESULTATLISTE**.
- For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .
- For at skifte til en kompasvisning for kortet, der ændrer retningen, når du flytter enheden, skal du vælge .
- For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen for placeringens navn → .

› Hent anvisninger til en bestemt destination

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.

2 Vælg .

3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner**, **Punkt på kortet** eller **Mine steder**.

4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **HENT RUTEVEJLEDNING**.
Afhængigt af den valgte rejsemetode vises der måske flere ruter.

5 Vælg en rute for at vise detaljer for din rejse, og vælg **KORTVISN.** for at få vist ruten på kortet.

6 Vælg < eller > for kun at vise en enkelt del af ruten.

7 Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Latitude**.

Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse**.

3 Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.

4 Vælge **Ja**.

Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

5 Vælge **KORTVISN.**

Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Lokal

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lokal**.

2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
Vælg **Rute** for at få vist ruten til stedet.
Vælg **Ring op** for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Navigation**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.

3 Indtast din destination ved at bruge én af følgende metoder:
- Sig destinationen med din stemme.
- Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
- Vælg din destination blandt dine kontaktadresser.
- Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.

Søg

Du kan søge efter data, der er gemt på enheden eller på nettet.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Søg**.
2 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
3 Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
2 Vælg et videoklip på listen.
3 Drej enheden til liggende visning.
4 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Dele videoer

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
2. Vælg en video.
3. Vælg → en funktion.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobilenheden.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Acceptér**.
3. Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.

Play Butik

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Play Butik.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Play Butik**.

2 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 38

Readers Hub

Få mere at vide om adgang til forskelligt læsemateriale.

Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige i øjeblikket.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Readers Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.

3 Vælg et billede af læsematerialet.

4 Søg efter og hent læsemateriale fra onlinebutikken.

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.

2 Vælg **VEJR** øverst på skærmen.
Din enhed søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og ophæv markering i afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Nyheder og vejr**.

2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.

3 Vælg en artikel, du vil åbne.

Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** og derefter **Fra** ud for **Bluetooth**.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg **OK**. Eller vælg **OK** for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal den indtaste denne.

› Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil, fra et relevant program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 På listen over programmer skal du vælge **Indstillinger** → **Bluetooth** og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for din enhed.

Hvis du vil indstille varigheden af, hvor længe enheden skal være synlig, skal du trykke på [▭] → **Synlighedstid**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK**. Eller vælg **OK** for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den anden enhed (hvis nødvendigt).

3 Vælg **Godkend** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i mappen Bluetooth. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-a/b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.

› Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** og derefter **Fra** ud for **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
2. Vælg et netværk.
3. Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et WLAN manuelt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

› Oprette forbindelse til et WLAN-adgangspunkt ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Ved hjælp af WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-knap:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et netværk, der er angivet som beskyttet, tilgængeligt netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg genvejsmenuen **WPS**.
4. Vælg **Trykknap** → **Tilslut**.
5. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-pinkode:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et netværk, der er angivet som beskyttet, tilgængeligt netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg genvejsmenuen **WPS**.
4. Vælg **PIN-kode fra adgangspunkt** for at angive en WPS-pinkode for adgangspunktet, eller vælg **PIN-kode fra denne enhed** for at bruge en WPS-pinkode for enheden.
5. Vælg **Tilslut**.
6. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet, eller indtast din pinkode på enheden.

› Angive statiske IP-indstillinger

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et netværk, og marker afkrydsningsfeltet ud for **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg genvejsmenuen **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Redigér IP-indstillingerne for adgangspunktet, f.eks. IP-adresse, længde på netværkspræfiks, gateway, DNS.
6. Vælg **Tilslut**.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt.

› Opret forbindelse fra din enhed til en anden WLAN-enhed

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Vælg **Fra** ud for **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter **OK**.
3. Vælg **Scanning**.
4. Vælg en enhed.

   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er parringen gennemført.

› Send data via et WLAN

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat, en mediefil eller webadresse, fra et relevant program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via et WLAN.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter, og vælg en WLAN-enhed.

› Modtag data via et WLAN

Når du modtager data, gemmes de automatisk i enheden. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 100

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktivér videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktivér billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktivér musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.
Standardhukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil til at vise undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.

2 Vælg **Min enhed**.

3 Vælg en mediekategori og en fil.

4 Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.

5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden enhed

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
2. Vælg **Ekstern enhed**.
   Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
4. Vælg en mediekategori og en fil.
5. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
   Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Dele mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Dele din enheds mobile netværk via WLAN

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
2. Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere WLAN-hotspot.
3. Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at tilpasse WLAN-hotspottet:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i listen over tilgængelige forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse med den anden enhed.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

1 Sæt et datakabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

› Dele din enheds mobile netværk via den trådløse Bluetooth-funktion

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...**. → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere Bluetooth-internetdelingsfunktionen.

3 Par med enheden fra en anden enhed.

Kontrollér, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og indstillingen for synlighed.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (Global Positioning System). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivér placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Justér følgende indstillinger for at aktivere placeringstjenesterne:

Valg	Funktion
Googles placeringstjeneste	Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
GPS-satelitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.

Valg	Funktion
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
Placering og Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position for søgemaskinen Google og andre Google-tjenester.

Pc-forbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med et datakabel i USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder enheden til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra enheden og bruge Samsung Kies-programmet.

Undgå at fjerne USB-kablet fra en computer, mens enheden overfører eller har adgang til data. Det kan medføre tab af data eller beskadigelse af enheden.

Du får de bedste resultater ved at slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.

1 Sæt et datakabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

2 Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.

3 Kopiér filer fra computeren til enheden.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Synkronisér med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Sæt et computerdatakabel i multifunktionsstikket på enheden og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.

2 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

3 Redigér eller indtast enhedens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

4 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

5 Start synkroniseringen.

› Forbinde som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og få adgang til mediefiler, der er placeret på enheden.

1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.

2 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.

3 Vælg **Tilsluttet til en ekstern masselagringsenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

4 Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Forbinde som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på enheden.

Brug denne USB-forbindelsestilstand, hvis computeren ikke understøtter MTP (media transfer protocol) eller ikke har en USB-driver til den installerede enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Tilsluttet til en ekstern masselagringsenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

- Enheden bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere skærmlåsningsfunktionen.

› Oprette VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN**.

2 Vælg **Tilføj VPN-netværk**.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
L2TP-hemmelighed	Indstil til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPSec-forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.

Valg	Funktion
IPSec CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil til kryptering af data før afsendelse til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Angiv for at ændre de avancerede netværksindstillinger.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Tilslut**.

Værktøjer

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtællingstimeren og skrivebordsuret.

› Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg **Opret alarm** eller tryk på [▤] → **Opret**.
3. Indstil detaljer om alarm.
   Markér afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Vælg ⊗, og træk derefter din finger uden for den store cirkel for at stoppe alarmen.
- Gentag alarmen efter en bestemt tidslængde ved at vælge zz og trække din finger uden for den store cirkel.

› Slet en alarm

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.
2. Tryk på [▤] → **Slet**.
3. Vælg de alarmer, der skal slettes.
4. Vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [▤] → **Tilføj**.
3. Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
   Vælg ⊕ for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Brug af nedtæller

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når timeren udløber, skal du vælge ⊗ og trække din finger uden for den store cirkel for at stoppe alarmen.

› Bruge skrivebordsur

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Skrivebordsur**.
2. Vælg for at indstille et ur.
3. Tryk på [ ] → **Indstillinger**.
4. Ret følgende funktioner:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Angiver, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen.
Baggrund	Vælger et baggrundsbillede til det inaktive ur.
Tids-/ kalendervisning	Indstil til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
Lysstyrke	Indstiller skærmens lysstyrke.
Dock	Indstil til at bruge den tilsluttede dock's højttaler, når enheden er tilsluttet i en bil- eller skrivebords-dock.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en almindelig lommeregner.

› Udfør beregningen

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.

Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [▤] → **Videnskabelig lommeregner**.

› Få vist beregningsoversigten

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
2. Udfør beregningen.
3. Vælg ▼ for at lukke lommeregnerens tastatur.
   Beregningsoversigten vises.
4. For at slette oversigten skal du trykke på [▤] → **Ryd oversigt**.

Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet og e-mail.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Downloads**.
2. Vælg en hentemappe.
3. Vælg loggen for at åbne en fil.
   Slet en log ved at markerede afkrydsningsfeltet, og så vælge 🗑.

Kies air

Med Kies air kan du oprette forbindelse fra enheden til en anden enhed via et WLAN. Fra en browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og alle andre data, der er gemt på enheden.

› Tilpas Kies air-indstillinger

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kies air**.

2 Tryk på [▭] → **Indstillinger**.

3 Ret følgende funktioner:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Få vist eller redigér enhedens navn.
Adgangsanmodning	Indstil enheden til at modtage godkendelsesanmodninger fra andre enheder under brug af Kies air.
Aktivér synlighed	Indstil enheden til at være synlig for andre enheder.
Timeout	Vælg den tidsperiode, som enheden venter, før den afslutter forbindelsen.
Lås indhold	Vælg de datatyper, der ikke skal vises på andre enheder.
Nulstil indstillinger	Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne.

› Slut din enhed til en anden enhed via et WLAN

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kies air** → **Start**.

2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på enheden.

3 Vælg **Tillad** (hvis nødvendigt).
Når der er forbindelse, kan du se dine enhedsdata i den anden enhed.

4 Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

Minidagbog

Lær at føre en dagbog.

› Oprette en minidagbog

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Minidagbog**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.

3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.

4 Foretag ændring af dagens dato, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).

5 Vælg **Tilføj billede**, og tilføj et billede eller tag et billede.

6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst**, indtast tekst, og vælg derefter **Klar**.

7 Vælg **Gem**.

› Få vist en minidagbog

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Minidagbog**.

2 Vælg en dagbog.

Tryk på [▤] → **Udgiv** for at overføre en minidagbog til din community-tjeneste.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på enheden og på dit hukommelseskort.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Mine filer**.
2. Vælg en mappe → en fil.

Tryk på [▤] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:

- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis efter**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Flyt** for at flytte en fil eller en mappe til en anden mappe.
- Vælg **Kopiér** for at kopiere en fil eller en mappe til en anden mappe.
- Vælg **Omdøb** for at ændre navnet på en fil eller mappe.
- Vælg **Indstillinger** for at ændre indstillingerne for filhåndtering.

Polaris Office

Lær at oprette og se Polaris Office-dokumenter på enheden og hukommelseskortet.

› Oprette et dokument

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Polaris Office**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.
3. Vælg → en dokumenttype.

4 Indtast indhold i dokumentet.

5 Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gemme**.

6 Indtast et navn til dokumentet, og vælg placeringen at gemme på.

7 Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Polaris Office**.

2 Vælg **Mine filer** → en dokumentfil.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Jobliste**.

2 Brug følgende funktioner:

- **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
- **Downloadet**: Få vist den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enheden.
- **RAM**: Kontrollér og håndter RAM for din enhed.
- **Lagring**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
- **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid.

Stemmestyring

Din enhed indeholder en intelligent stemmestyringsfunktion, der gør stemmekommandoer til handlinger. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmestyring**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og hjælpeinformationerne ved at følge skærmene.
3. Vælg **Tap & Speak**.
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden, mens du er på farten.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Voice talk**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og hjælpeinformationerne ved at følge skærmene.
3. Vælg **Tap & Speak**.
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Slå WLAN-funktionen til og fra. ► s. 100

Bluetooth

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 97

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for databegrænsningen.

- **Mobildata**: Indstil til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus**: Skift indstillingerne for begrænsningscyklussen.

Mere...

Skift indstillingerne til styring af forbindelser med andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et WLAN.

› USB-værktøjer

Opretter forbindelse fra enheden til en pc som masselager.

› VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 110

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktivér funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 106
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktivér den mobile WLAN-hotspot-funktion for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via WLAN-funktionen. ► s. 105
- **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurér netværksindstillinger for dit WLAN-hotspot.
- **Bluetooth-internetdeling**: Aktivér funktionen Bluetooth-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via den trådløse Bluetooth-funktion. ► s. 106
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af internetdelingsfunktionerne.

› Wi-Fi Direct

Aktivér Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt.
► s. 102

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkald

Tilpasser indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald**: Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 46
- **Indstil afvisningsmeddelelser**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Ringesignal**:
  - **Svarvibrator**: Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
  - **Toner for opkaldsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
  - **Bip under opkald**: Vælg, hvordan enheden varsler dig om begivenheder under et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på startskærmtasten.

- **Automatisk svar**: Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
- **Tænd-/sluk-knappen afslutter opkaldet**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

- **Aktivér nærhedssensor**: Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Opkalderbillede**: Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
  - **Opkaldsspærring**: Blokerer indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Aktivér banke på for at modtage et indkommende opkald, når du allerede taler.
  - **Automatisk genopkald**: Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
  - **FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Billede ved videoopkald**: Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmestyret opkald igen, når et videoopkald afvises.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer**: Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, medielyd, enhedssystemlyd og beskedringetoner.
- **Vibrationsintensitet**: Justér vibrationsintensiteten.
- **Lydløs tilstand**: Aktivér lydløs tilstand for at få enheden til at vibrere eller sætte alle lyde på lydløs, bortset fra medielyde og alarmringetoner.
- **Telefonringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Standardbeskeder**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om begivenheder, f.eks. nye meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Lyd og vibration**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Vibrér ved tap på skærmen**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på [▤] eller [⮌], eller tryk på tænd/sluk-tasten eller startskærmstasten, og hold den nede.

Skærm

Skifter indstillingerne for skærmen.

- **Baggrund for startskærm**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
- **Lås skærmbaggrund**: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.

- **Ur**: Indstil til at vise uret på den låste skærm.
- **Position for ur**: Vælg placeringen af uret på låseskærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du aktiverer skærmlåsningsfunktionen.
- **Hjælp-tekst**: Indstil til at vise hjælp-tekst på den låste skærm.
- **Lysstyrke**: Justér skærmens lysstyrke.
- **Skærmtilstand**: Vælg en skærmtilstand.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Skærm timeout**: Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Play Butik ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
- **Vis batteriprocent**: Indstil til at vise batteriets resterende levetid.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på tasten.
- **Autojustér skærmstrøm**: Indstil til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.

Strømbesparelse

- **Systemstrømbesparelse**: Aktivér strømsparetilstand for at begrænse forbruget af systemressourcer.
- **Tilpasset strømbesparelse**: Indstil for at aktivere strømsparetilstand i henhold til dine tilpassede indstillinger.

- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse**:
  - **Strømsparetil. starter**: Vælger et strømniveau til strømsparetilstand.
  - **Deaktivér Wi-Fi**: Deaktiverer WLAN-funktionen, når enheden ikke har forbindelse til et WLAN AP.
  - **Deaktivér Bluetooth**: Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktivér GPS**: Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktivér synkronisering**: Deaktiverer synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktivér lysstyrkeindstillingen for strømsparetilstand.
  - **Lysstyrke**: Aktivér lysstyrkeniveauet for strømsparetilstand.
  - **Skærm timeout**: Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Viser hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på hukommelseskortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne optager en del af hukommelsen.

Batteri

Vis den mængde strøm, der forbruges af enheden.

Programmer

Få vist og håndtér programmerne på enheden.

Konti og synkronisering

Skift indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion, eller håndter konti for synkronisering.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for GPS-funktionalitet.

- **Google placeringstjeneste**: Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **GPS-satelitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp**: Indstil til at bruge sensorer til at forbedre positionering for fodgængere, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Sikkerhed

Skift indstillingerne for at beskytte din enhed og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skærmlås**: Indstil for at låse skærmen op.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Stryg**: Indstil for at bruge skærmlåsen uden en pinkode, en adgangskode, et mønster eller ansigtsregistrering.
  - **Oplåsning med ansigt**: Indstil en ansigtsregistreringslås.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.
- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Når enheden er krypteret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for enheden. Du skal oplade batteriet først, fordi det kan tage mere end en time at kryptere enheden.
- **Kryptér SD-kort**:
  - **Kryptér SD-kort**: Indstil for at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstil for at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
  - **Ekskludér multimediefiler**: Indstil for at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller er blevet stjålet. ► s. 33
- **Modtagere af meddelelse**: Tilføjer eller redigerer modtagere for alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand**: Indstil at styre en mistet enhed eksternt via internettet.
- **SamsungDive-webside**: Gå til SamsungDive-webstedet for at registrere din Samsung account.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Vælg at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Vælg certifikater og legitimation for at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Google-stemmeindtastning

Aktivér Google-stemmeinputfunktionen for at indtaste tekst med stemmen. Vælg for at ændre indstillingerne for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog**: Vælg indtastningssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Blokér krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.

› Samsung tastatur

Vælg for at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet.

- **Typer af stående tastatur**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.
- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstanden til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.

- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et eksempel på hvert bogstav, du trykker på.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung tastaturet.
- **Automatisk punktum**: Indstiller enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst ved hjælp af Samsung tastaturet.

› Swype

Vælg for at ændre indstillingerne for Swype tastaturet.

- **Vælg indtastningsmetode**: Skift tastaturtype.
- **Sådan Swyper du**: Lær at indtaste tekst med Swype tastaturet.
- **Personlig ordbog**: Indstiller din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.
- **Systemindstillinger**:
  - **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke er alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på ordet.
  - **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  - **Vis tips**: Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).

- **Automatisk mellemrum**: Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis hele stien**: Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
- **Ordforslag**: Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslag.
- **Nulstil Swypes ordbog**: Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version**: Få vist versionsoplysninger.

• **Indstillinger for sprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

› Stemmegenkendelse

Vælg en enhed til stemmegenkendelse.

› Stemmesøgning

Brug følgende muligheder ved Google-stemmegenkendelse:

• **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• **Beskyttet søgning**: Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
• **Blokér krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

Brug følgende muligheder ved Samsung-stemmegenkendelse:

• **Language**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• **Web search engine**: Vælg et websøgeprogram.

- **Auto-dial**: Indstil til automatisk at ringe op til et nummer, når stemmegenkendelsens resultat er kontrolleret.
- **Use location**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.
- **Auto-punctuation**: Indstiller enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Listen over Bluetooth**: Indstiller enheden til at genkende dine stemmekommandoer ved hjælp af en Bluetooth-høretelefon.
- **Voice talk unique ID**: Få vist enhedens entydige id til at hente tjenester, når du har problemer med Voice talk.
- **About**: Få vist versionsoplysninger.
- **Auto-start listening**: Indstiller enheden til automatisk at påbegynde stemmegenkendelse, når du starter stemmekommandofunktionen.
- **Voice command help**: Åbner hjælpeoplysninger for brug ved stemmekommandofunktionen.
- **Social settings**: Skift indstillingerne for adgang til fællesskabswebsteder.
- **Voice talk settings**: Skifter indstillingerne for brug af Voice talk.
- **Voice talk help**: Åbner hjælpeoplysninger for brug ved Voice talk.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Få vist og vælg tekst-til-tale-programmer i din enhed.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

- **Køretilstand**: Aktivér Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand**: Angiv programmer, der skal bruge køretilstand.

› Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af mine data**: Indstil sikkerhedskopiering af dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Tilføj og få vist din Google-konto, og sikkerhedskopier dine data.
- **Gendan automatisk**: Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Dock

Tilstand for Lydoutput: Indstil til at bruge den tilsluttede docks højttaler, når enheden er tilsluttet i en bil eller en skrivebords-dock.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan klokkeslæt og dato vises på enheden.

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles tid og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdaterer automatisk tiden, når du vælger en tidszone.
- **Automatisk tidszone**: Opdaterer klokkeslættet automatisk, når du bevæger dig igennem tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstil den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstil den aktuelle tid manuelt.
- **Vælg tidszone**: Vælg din tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller tiden til visning i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du indtaster på webstedet, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Installér web-scripts**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Bevægelse

Skift de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgodkendelse på enheden.

- **Bevægelsesaktivering**: Indstil for at bruge bevægelsesgodkendelse.
- **Vip for at zoome**: Indstil til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller gennemgår websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og så hælder enheden frem og tilbage.
- **Panorér for at redigere**: Indstiller enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Dobbeltklik**: Indstil for at aktivere stemmetale ved at dobbeltklikke på enheden.
- **Vend for at gøre lydløs**: Indstiller enheden til lydløs ved indkommende opkald, alarmer og musik ved at placere enheden med forsiden nedad.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillingerne for programudvikling.

- **USB-fejlsøgning**: Vælges for at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.
- **Id for udviklingsenhed**: Få vist enhedens id for udvikling.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Adg sikkerh af skrivebord**: Indstil en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopidata.
- **Stringent tilstand**: Indstil, så skærmen blinker, når programmer udfører langvarige handlinger.

- **Vis markørplacering**: Indstil til at vise markørens koordinater og spor, når du rører ved skærmen.
- **Vis berøringer**: Indstil til at vise markøren, når du rører ved skærmen.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil, så de områder på skærmen, der opdateres, blinker.
- **Vis CPU-brug**: Indstil til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **Gennemtving GPU-gengivelse**: Indstil til at bruge 2D-hardwarehastighed for at forbedre grafikken.
- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop-up-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil til at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil for at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar**: Indstil enheden til at give dig besked om programmer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få adgang til informationer om din enhed, kontrollér enhedens status, og opdatér enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser eller ikke svarer skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde nede i 8-10 sekunder. Enheden vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alle**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger med anvisninger om korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem i længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobile Samsung-enhed skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobile Samsung-enhed anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobile Samsung-enhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.
- Hvis du er Windows XP-bruger, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du er nødt til bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Undgå at bruge eller opbevare din enhed i områder meget meget støv eller luftbårent materiale.

Støv eller fremmedlegemer kan forårsage fejl på enheden og medføre elektrisk stød.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

- Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.
- Sørg for, at headset-kablet ikke bliver viklet ind i dine arme eller genstande i nærheden.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

En del af indholdet og visse tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 140
alarmer
deaktivere 113
oprette 113
stoppe 113
AllShare 103
automatisk afvisning 46
banke på 47
batteri
installere 10
oplade 12
berøringsfølsom skærm
bruge 23
låse 24
billededitor 70
billeder
se 68
tage 57
tage billede af dig selv 60
tage efter scene 59
tage et handlingsbillede 61
tage et panoramabillede 61
tage et smilbillede 60
Bluetooth
aktivere 97
finde og parre med enheder 98
modtage data 99
sende data 98
DLNA
se AllShare
downloads
filer 39
programmer 38
styring 116
e-mail
oprette konti 52
se 54
sende 53
enhed
indikatorikoner 21
indstillinger 122
informationspanel 26
tænde eller slukke 18
taster 20
tilpasse 29
udseende 19
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 46
filhåndtering 119
flytilstand 18
FM-radio
gemme stationer 75
lytte til 74
forbindelser
Bluetooth 97
DLNA 103
Pc 108
VPN 110
WLAN 99
galleri
afspille videoklip 70
filformater 68
visning af billeder 68

Game Hub 77
Google Mail 50
Google Maps 89
Google Search 93
Google Talk 54
hukommelseskort
fjerne 16
formatere 17
indsætte 15
inaktiv skærm
tilføje emner 25
tilføje paneler 26
indstillinger
batteri 129
bevægelse 138
Bluetooth 122
databrug 122
dato og tid 137
dock 136
konti og synkronisering 129
lagring 128
lyd 126
mere 122
om enheden 139
opkald 124
placeringstjenester 129
programmer 129
sikkerhed 130
sikkerhedskopiere og nulstille 136
skærm 126
sprog og input 132
strømbesparelse 127
tilgængelighed 137
udviklingsindstillinger 138
indtaste tekst 34
internet
se webbrowser
jobliste 120
kalender
oprette begivenheder 82
se begivenheder 82
kamera
optage videoklip 63
tage billeder 57
tilpasse kamera 62
tilpasse videokamera 65
Kies air 117
klokkeslæt og dato, indstille 29
kontakter
finde 79
importere eller eksportere 81
indstille et hurtigopkaldsnummer 79
kopiere 80
oprette 78
lommeregner 116
lydløs tilstand 30
lysstyrke, skærm 31
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 50
oprette e-mail-konti 52
sende e-mail 53
sende multimedier 49
sende tekst 48

menuskærm
få adgang til 27
organisere programmer 28
tilføjelse af mapper eller sider 28
minidagbog 118
multimediemeddelelser
se 50
sende 49
Music Hub 74
musikafspiller
afspille musik 71
oprette afspilningslister 72
tilføje filer 71
notater
oprette 84
se 84
nyheder og vejr 96
onlinemeddelelser 56
opgaver
oprette 83
se 84
opkald
afvise 43
banke på 47
besvare 43
bruge høretelefoner 43
bruge indstillinger under tale 44
flere personer 44
internationale numre 43
se ubesvarede 45
spærre 47
viderestille 47
opkaldsfunktioner 48
opkaldsspærring 47
pakke ud 10
pc-forbindelser
Samsung Kies 108
som kameraenhed 110
som medieenhed 109
Windows Media Player 109
PIN-lås 33
Polaris Office 119
Readers Hub 95
Samsung Apps 94
Samsung Kies 108
SIM-kort
installere 10
låse 33
skærmsprog 132
Social Hub 56
stemmenotater
afspille 85
optage 85
stemmeopkald
besvare 43
bruge funktioner 44
foretage 42
stemmestyring 121
stopur 114
synkronisering
med webkonti 40
tekstmeddelelser
se 50
sende 48

tekstnotater 84
telefonbog
finde kontakter 79
oprette grupper 80
oprette kontakter 78
oprette visitkort 79
telefonsvarer 50
USIM-kort
installere 10
låse 33
verdensur 114
videoafspiller 67, 70
videoer
afspille 67, 70
optage 63
videoopkald,
besvare 43
bruge funktioner 45
viderestille opkald 47
VPN-forbindelser
oprette 111
oprette forbindelse til 112
webbrowser
browse på websider 86
tilføje bogmærker 88
WLAN
aktivere 100
bruge WPS 101
finde og oprette forbindelse
til netværk 100
YouTube
se videoer 93

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installér den på din pc.
2. Forbind din enhed til din pc ved hjælp af et datakabel.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.